

## LEDシーリングライト

# 取扱説明書



## LE-Y56TAG-W

(商品番号:07-5980)

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

施工の前・ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しく施工してください。 この取扱説明書 (保証書付) は、いつでも見ることのできる所に保管してください。

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

#### LEDシーリングライトの特徴

長寿命LED

光源の交換が不要で手間いらず。だから、ローコスト!!

均一に発光

カバーに影がなく、均一に発光。

省エネ

蛍光管シーリングライトとの比較

低UV

紫外線が少ないので色褪せしにくく、虫も寄り付きにくい。

目にやさしい

チラツキが少なく目にやさしい。

はじめ	安全上のご注息 2				
	各部の名称4				
に	器具を取り付ける前に 5				
	取り付け上のご注意				
	取り付けできない天井と配線器具				
	器具を取り付け方6				
	準備				
	1.アダプターを取り付ける				
	2.本体を取り付ける				
	3.電源を接続する 7				
	4.チャンネルを設定する				
	5.カバーを取り付ける				
	器具の取り外し方8				
	1.カバーを外す				
	2.電源を外す				
	3.本体を外す				
	4.アダプターを外す				
使	<b>リモコンによる操作方法</b>				
(1)	リモコンの名称と操作方法				
か	リモコン使用上のご注意10				
た	電池の入れかた				
	乾電池を安全にお使いいただくために				
21	故障かなと思ったら				
必要	で使用上に関するお知らせ				
女な	愛情点検				
2	無料保証規定]]				
#	10 T 3 to 0 1 to 1				

## 安全上のご注意

#### 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を 未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、 記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

「死亡または重傷を負う可能性が 性 「死亡または重傷を負っ」 想定される」内容です。

「傷害を負う可能性または物的損害が発 生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、 説明しています。(下記は図記号の一部です)



禁止 してはいけない内容です。



指示必ず実行していただく内容です。

●凹凸のある場所に取り付けない。 落下によるけがのおそれがあります。



(5ページ

●傾斜した場所・変形した場所に取り付け ない。落下によるけがのおそれがあります。




斜め天井



●がたついたり、破損している配線器具(ク ローゼット・引掛シーリング) には取り付 けない。

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。 (5ページ

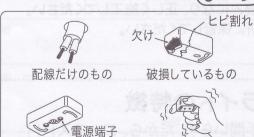




ガタつくもの

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換したりしな

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

- ●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、 かぶせたりしない。 火災の原因になります。
- ●交流100ボルトで使用する。 過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。
- ●煙、臭いなど異常を感じたら、すぐに電 源を切る。 火災、感電のおそれがあります。
- ●異常・故障時は直ちに使用を中止する。 速やかに電源を切り、お買いあげの販売 店へ点検・修理を依頼してください。

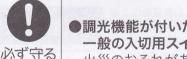

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する。 火災のおそれがあります。※スイッチの 交換には資格が必要です。販売店、工事 店に交換を依頼してください。

●取り付け、取り外しやお手入れの際に は、必ず主電源を切る。

主電源を切らないと、感電の原因とな ることがあります。

- ●本体のすき間に金属(ヘアピン・針金・ クリップなど)を差し込まない。 火災、感電の原因となります。
- ●本体の取り付けは、取扱説明書にした がい確実に行なう。



## 注意

●点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触 れない。

やけどのおそれがあります。

- ●本体が一部破損したまま使わない。 落下、けがのおそれがあります。
- ●温度が高くなるものを器具の下に置かな

器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物 を置かないでください。火災、本体の変形 落下のおそれがあります。

●カバーをはずした状態で点灯している LEDを直視しない。

目の痛みの原因になることがあります。

●この器具は屋内 (5°C~35°C) 用である ため、屋外では使用しない。 屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の 原因となることがあります。



●万一、カバーなどが破損した場合、破損 部分に直接手や肌などをふれない。 ケガの原因となることがあります。



●浴室などの湿気の高い場所や屋外で使用 しない。

火災・感電の原因になることがあります。

●本体を水洗いしない。 感電、故障の原因になります。

●照明器具には寿命があり、設置して 8~10年経つと外観に異常が無くても 内部の劣化が進行するので、点検・交換



点検せずに長期間使用し続けると、まれ に、発煙、発火、感電などに至るおそれ があります。(周囲温度が高い場合、点 灯時間が長い場合は、寿命が短くなりま す。)

※使用条件は周囲温度30℃、一日10時 間点灯、年間3000時間点灯。 (JIS C8105-1 解説による。)

●付属の梱包材は取り除いて使用する。 取り忘れたまま使用すると、火災の原因に なることがあります。

●アダプターは引掛シーリングに確実に取り 付ける。必ず「カチッ」と音がするまで回し 取り付ける。

器具落下の原因となります。 6ページ

- ●アダプターは本体に確実に取り付ける。 必ず「カチッ」と音がするまで回し取り付 7ページ ける。
- ●使用時にアダプター本体が100°C以上に ならないような器具、取り付け位置で使

焼損や強度が弱まる原因となります。

(6ページ)

●コネクターは本体のフックに確実に収め

接触不良による発熱や焼損の原因となり ます。 (7ページ

●取り付けする照明器具の質量は、5Kg<sup>※</sup> 以下のものを使用する。

器具落下の原因となります。 ※本製品の質量は約2.5kgです。

(7ページ)

●接続コードに張力が加わらないように使 用する。

器具落下の原因となります。

(7ページ

- ●カバーは確実に取り付ける。(8ページ)
- ●アダプターを外すときは、ロックボタンを 押しながら反時計方向へ回す。

ロックボタンを押さずに回すと本体が破損 して器具落下の原因となります。 8ページ

●シンナー・ベンジンなどの揮発性のもの やアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。 強度の低下、変色、変形、故障の原因にな ります。

## 使用上のご注意

- ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くでご使用の場合、雑音が入ることがありますのでご注意ください。 (雑音が入るときは、本製品を離してご使用ください。)
- ●天井の取り付け面の構造や材質により、取り付け面が変色等を起こす場合があります。
- ●この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約1Wの電力を消費しているので、節電のために長期 外出時には壁スイッチを切ってください。

必ず守る



配線器具 (付属していません)


本体取り付け用付属品

アダプター(1個)

※アダプターは必ず専用(同梱)のものを 使用してください。

専用のもの以外を使用すると壊れる場合 があります。

コネクター

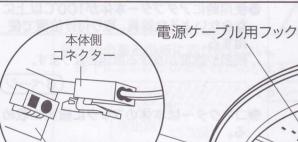

アダプター側 コネクタ-

アダプター側コネクターと 本体側コネクターをしっかりと 接続してください。(7ページ)

リモコン受信部



※チャンネル設定スイッチは 本体のチャンネルを切り替 える場合に使用します。 CH1/CH2が選択できます。

カバー

本体

カバー受け部

常夜灯部

電源ケーブル用 フック

基板

LED光源部

電源ケーブル用フック

## 付属品

リモコン・

单3形乾電池



(2本) ※テスト用



リモコン取り リモコンケース 付け用木ネジ



(2本)

取扱説明書 (保証書付)



# 器具を取り付ける前に


#### 取り付け上のご注意

## **!** 注意

#### ■壁付調光器のある回路では使用しない。

本器具を取り付ける電源回路 (壁スイッチ等) に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、 器具が故障することがあり、使用できません。

下図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。

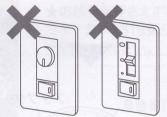

調光器付壁スイッチ代表例

■本体裏面のスポンジは取り外さない。

本体裏面についている スポンジ(4つ)は、 取り外さずにご使用 ください。




本体裏面

#### 取り付けできない天井と配線器具

■下図の天井には取り付けできません。



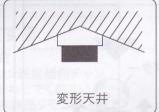


調光器の交換工事は

依頼してください。

電気工事店に



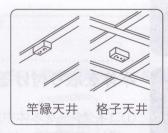

■下図の場合は、電気工事店か 販売店にご相談ください。



配線だけのもの

ヒビ割れ欠け

破損しているもの



電源端子露出タイプ




ガタつくもの



ケースウェイに取り付いている

■次の配線器具は、出しろを確認してください。

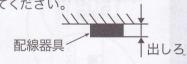

角型、丸型引掛シーリング (21mm以下は取り付けできません。)









埋込ローゼット

(10mm以下は取り付けできません。)



電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に 依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。 器具が落下するおそれがあります。

## 器具の取り付け方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、 本体が冷めてから行ってください。

#### 天井に付いている配線器具を 確認する

天井に右図のような器具の取り付いて いる場合、取り付けができます。

準

備

これ以外の特殊な引掛けシーリングに は取り付けできません。

販売店(工事店)にご相談ください。 ※配線器具にガタつきや破損が無い ことを確認してください。

#### 天井からの出しろが 22mmの配線器具





角型引掛 シーリング

丸型引掛 シーリング





埋込ローゼット

天井からの出しろが

11mmの配線器具

#### 引掛ローゼット

丸型引掛 シーリング

#### アダプターを取り付ける

アダプターの引掛金具を引掛シーリング に挿入し矢印方向に「カチッ」と音がす るまで回してください。


取り付け後、赤いボタンを押さずに左に 回して、はずれないことを確認してくだ さい。






#### 本体を取り付ける

(1)コネクターを本体中央の丸穴より 通し、アダプターに丸穴を合わせ、 本体を天井に押し上げる。

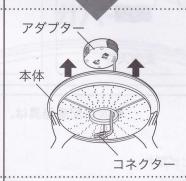

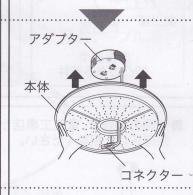


②本体をさらに強く押し上げる。



2

本体が天井に押し上がったら 必ず右図を参照し、適切な ツメ (両側2カ所) が本体に 掛かっていることを確認する。

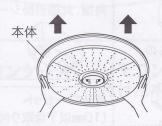



アダプター

二段目のツメ が出ている

取り付ける時に 「カチッ」「カチッ」 と2度音がする



-段目のツメ が出ている

取り付ける時に 「カチッ」 と1度音がする

3


## チェック2


解除レバーの緑の矢印の先端が、 アダプターの赤い矢印の先端にくる まで本体を押し上げてください。

# 赤い矢印 緑矢印 押す 押す 押す アイトロ X

#### 電源を接続する

- ①アダプター側コネクターを本体側コネクターに確実に差し込んでください。★の部分を押さえずに、アダプター側コネクターを引っ張り抜けないことを確認してください。
- ②コネクターを本体のフックに収めます。

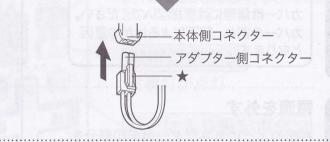

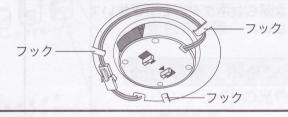

## 注意

- ●コネクターは確実に差し込む。コネクターを本体のフックに収める。 接触不良による発熱や焼損の原因となります。
- ●接続コードに張力が加わらないように使用する。 器具落下の原因となります。

#### チャンネルを設定する

#### ■ 1台のみ操作する場合

本体側チャンネルとリモコン送信機側チャンネルを同じチャンネルに合わせてください。 (出荷時のチャンネルは本体側リモコン送信機共、チャンネル1に設定しています。)

■ 2台のリモコンを別々に操作する場合

(1つのリモコン送信機で2台の器具を別々に操作することが出来ます)

1台目の本体側チャンネルを「1」、 もう1台の本体側のチャンネルを「2」に 合わせてください。


リモコン送信機のチャンネルを操作したい 本体のチャンネルに合わせ、リモコンを操作 してください。

#### 本体側チャンネル

CH1

チャンネル 切替スイッチ

#### リモコン送信機側チャンネル

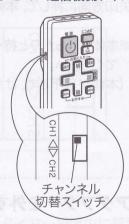

#### カバーを取り付ける

カバーを持ち上げパチンと音がするまで カバーを右にまわしてください。 カバー取り付け時に本体が回転してしま う場合は、本体の取り付けが不十分です。 「P6.2本体を取り付ける」に従って、本体 の取り付けを確認してください。



5

4

# 器具の取り外し方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、本体が冷めてから行ってください。

#### カバーを外す

カバーを左に回し、外してください。

No. of London

## **!** 注意

カバーは無理にはずさないでください。 カバーの割れ、落下によるけがの原因 となります。

#### 電源を外す

右図のようにコネクターの矢印部分を押しながらコネクターを引き抜いてください。

2

#### 本体を外す

アダプターの解除レバーの緑の矢印の先端を 矢印方向に押して、本体を外す。

※本体をしっかりと持った状態で取り外してください。

(本体が落下して、けがの原因になります。)

#### アダプターを外す


アダプターの赤いボタンを押しながら 矢印方向に回してください。


4


3


## **!**注意

ボタンを押さずに回すと 引掛シーリングが破損します。

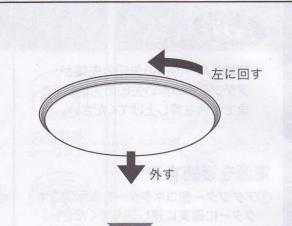

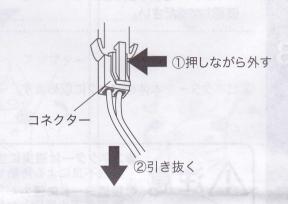

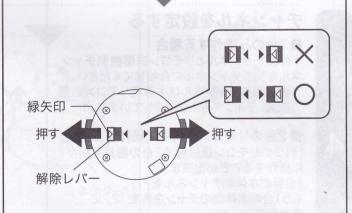

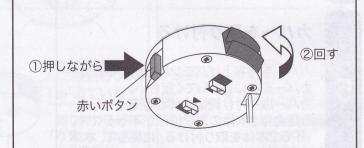

# リモコンによる操作方法

## リモコンの名称と操作方法

リモコンの各ボタンを押すことにより、次のように点灯 状態が切り替わります。

#### 電源ボタン

ランプを100% 点灯

#### お気に入り点灯ボタン

お気に入り設定ボタンで 登録した明るさと光色で 点灯

#### 明暗切替えボタン

お好みの明暗を設定

#### 30分OFFタイマー

約30分後消灯

#### エコ点灯調光75%/50%ボタン 約75%と50%の明るさでLED ランプが点灯

#### 常夜灯ボタン

常夜灯が点灯

#### お気に入り設定ボタン

現時点での照明の明るさ と光色を登録

#### 光色切替えボタン

シーリングライトの光色 の切替が可能


黄色:電球色青色: 昼光色

#### 60分OFFタイマー

約60分後消灯

#### チャンネル切替スイッチ

リモコン信号の送信チャンネルを設定します。器具本体側も設定します。照明器具を2台使用する場合など器具ごとにCH1とCH2で分けることができます。

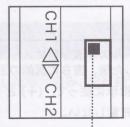

チャンネル切替スイッチ ………………


#### 30分OFFタイマー/60分OFFタイマーについて

OFFタイマーを設定すると照明器具本体から「ビッ」と音がします。OFFタイマー設定中に再度 オフタイマーボタンを押すと照明器具本体から「ビッビッ」と2回音がします。

照明リモコン OCR-002G

#### リモコンケースを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付けてください。リモコンケースに入れたままリモコン操作を行うと動作しない場合があります。その場合はリモコンケースからリモコンを取り出し、器具のほうへ向けて操作してください。

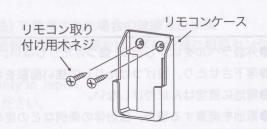

#### リモコン使用上のご注意


- ●精密機器のため落としたり、衝撃を加えたりしない。故障の原因になります。 本器具に付属のリモコン送信機は、本製品専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。 また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。
- ●照明器具にリモコンの信号が届く範囲で使用する。(使用範囲は本体中心から約3M)
  - ○部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。
  - ○天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことがあります。
  - ○乾電池の寿命は、マンガン乾電池1日10回使用の場合で約6ヶ月です。(目安)
- ●リモコン送信機は器具に向けて操作する。

リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しませんので、しゃへい物を取除いて再度ボタンをおしてください。

- ●壁スイッチで電源を切った及び停電の場合は、リモコン送信機で操作しても作動しません。 壁スイッチON及び停電復帰後は、全灯(100%点灯)状態になります。
- ●本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電した場合、停電から復帰したときは全灯(100%点灯)状態となります。長期間のお出かけの際には、壁スイッチで電源を切ってください。

#### 電池の入れかた



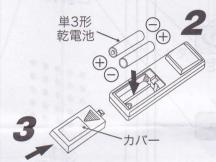

- ②単3形乾電池2本を、 右図のように⊕⊖の向き を合わせてセットします。
- ③電池カバーをスライドさせ、 カバーを閉じてください。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下の事をお守りください。

## 警告

- ●電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- ●機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- ●電池は充電しない。
- ●電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- ●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ●ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- ●電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- ●電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。

## **^**注意

- ●外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。
- ●落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- ●電池に直接はんだ付けしない。
- ●電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。

## 故障かなと思ったら

「ジー」という音が聞こえる




本製品を調光使用中の際に、まれに「ジー」という音が聞こえる場合があり ます。これは調光時の電流の変化に応じて発生する音であり、異常では ありません。

「ピシ・ピシ」「ポッ・ポッ」という 音が聞こえる



点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」 「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがあります。

雑音が入ったり、 リモコンを操作しても作動しない

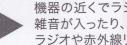

機器の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、 雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。 ラジオや赤外線リモコン方式の電気機器から離してご使用してください。

- ●ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- 乾電池は、単3形乾電池をご使用ください。
- ●乾電池の(+)と(-)の極性を正しく入れてください。

乾電池を入れても作動しない



#### ご使用上に関するお知らせ

#### この症状は故障ではありません。

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみが照明器具から発生することがあります。
- ●非常に短い停電があると、点灯状態が変わる場合があります。
- ●LED光源にはバラツキがあるため、同一型番・品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●LED光源は交換できません。
- ●機器の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の場合は商品の自主点検をおすすめします。



#### こんな症状はありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき点灯しない事がある。
- ●本体や配線部品を動かすと点滅する。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- ●器具取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどが ある。など



#### ご使用中止

このような症状がある場合には、故障や 事故の防止のため、ただちに電源を切り、 ご使用を中止し、弊社修理ご相談センター にお問い合わせください。

- - (キリトリ線) -

## 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (へ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販 売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センター にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## お手入れのしかた

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、本体が冷めてから行ってください。

- ●明るく安全に使用していただくため、定期的(おおむね6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に水を浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- ※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。 製品によっては、プラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。 変色・変形、または破損の原因になります。

## 仕 様

型番/商品番号			LE-Y56TAG-W / 07-5980				
格	電	圧	100V 50/60Hz				
費	電	力	100%点灯時: 56W	75%点灯時: 42W		50%点灯時:28W	
			昼光色点灯時:31W		電球色点灯時:30W		
			常夜灯点灯時:2W		待機電力:1W		
全 光 束		東	100%点灯時:約5000lm	75%点灯	時:4000lm	50%点灯時: 2800Im	
\$4.27@WB\$			昼光色点灯時:3000lm		電球色	電球色点灯時: 2700lm	
エネルギー消費効率			100%点灯時:約89lm/W				
用	場	所	室内用 10畳				
用	光	源	LED×181個 (交換不可)				
格	寿	命	※1 約40,000時間				
		量	約2.5kg				
	格 費 ルギー 用 用	格 電 費 電 光 ルギー消費 用 場 用 光	格 電 圧 費 電 力 光 束 ルギー消費効率 用 場 所 用 光 源 格 寿 命	格 電 圧 費 電 力 100%点灯時:56W 昼光色点灯時:31 常夜灯点灯時:2V 水 東 100%点灯時:約5000Im 昼光色点灯時:300 ルギー消費効率 用 場 所 用 光 源 格 寿 命	格電圧     100V 5       費電力     100%点灯時:56W     75%点炉       昼光色点灯時:31W     常夜炉点灯時:2W       光東     100%点灯時:約5000lm     75%点灯       昼光色点灯時:3000lm     000%点灯時       ルギー消費効率     100%点灯時       用場所     室内見       用光源     LED×181個       格寿命     ※1 約40,0	格電圧       100V 50/60Hz         費電力       100%点灯時:56W       75%点灯時:42W         昼光色点灯時:31W       電球常夜灯点灯時:2W         光東       100%点灯時:約5000Im       75%点灯時:4000Im         昼光色点灯時:3000Im       電球色         ルギー消費効率       100%点灯時:約89Im/W         用場所       室内用 10畳         用光源       LED×181個(交換不可)         格寿命       ※1 約40,000時間	

- ※1 定格寿命とはあらかじめ設定した条件下での平均値です。使用条件により、寿命の長さは定格寿命と異なる場合があります ので、ご注意ください。
- ※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

MEMO

(キリトリ線) -

(持込修理)

# 商品名 LEDシーリングライト ★お買い上げ日: 年 月 日型番 LE-Y56TAG-W 品番 07-5980 保証期間:本体1年間(お買い上げの日から) ★お名前 ★ご住所 電話

F.F.

版 売店店 本住所 店名 電話

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件の もとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対す るお客様の法律上の権利を制限するものでは ありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、 保証期間内のサービス活動及びその後の安全 点検活動のために記載内容を利用させていた だく場合がありますので、ご了承ください。

©開配 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

製品に関するお同い合わせは **お各様相談至**へ ● 携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ 電話 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00

